

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ЮРТЫ

Вначале на подготовленной поверхности желательно очертить круг диаметром 6 м, чтобы было удобно ориентироваться при установке стен вокруг. Стены могут встать не ровно по линии – это допустимо.

---

1

Устанавливаем дверь ориентировочно в том месте, где предполагается ей быть. Пояснение : традиционно монгольские народы свой дом-ГЭР (юрту) ставили дверью на юг.



2

Перед тем как начать ставить стены необходимо занести тоно (деревянный круг) и обе стойки в центр круга по которому будет стоять юрта, чтобы после установки стенне перетаскивать через них.




### 3

Далее начинаем ставить стены таким образом, чтобы к двери подходили стены с ровно вертикально распиленными рейками с одного края. Одна стена должна подойти слева от двери, другая справа. Стены соединяют друг с другом в «замок» и туго увязывают веревками. Стены, подходящие к двери нужно привязать к двери веревками.

К одной из этих веревок подвязываем веревку, которой опоясывают стены вкруговую и натягивают ее так, чтобы перекрестие головок стен было вровень с верхним краем дверного блока).

В дальнейшем при установке уний (потолочных жердей) этой веревкой можно регулировать – ослаблять или делать туже затяжку, тем самым увеличивать или уменьшать диаметр юрты, чтобы закрепить унии более жестко.

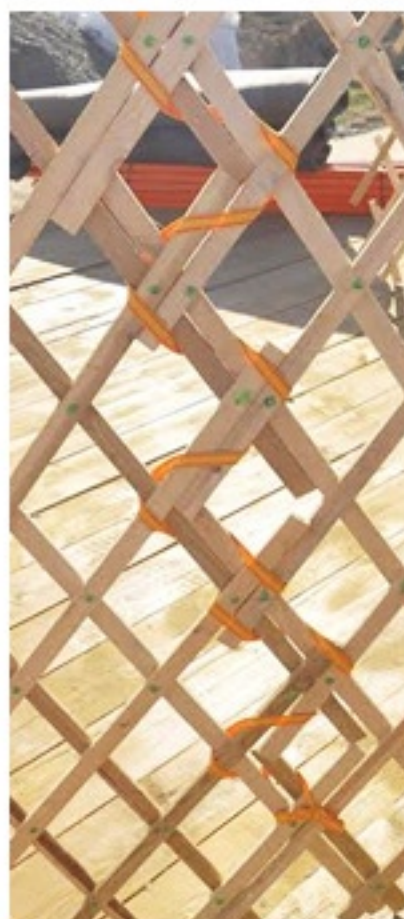

### 4

Тоно переворачиваем «вверх дном» и привязываем к нему стойки крепче. Поднимаем и ставим тоно на стойках в центре круга, сориентировав его с севера на юг, отцентровав относительно двери





## 5

Начинаем закреплять унии. Над дверью будет крепиться 6 уни, поэтому на деревянном круге со стороны двери от кольца влево и вправо оставляем по 3 отверстия и начиная с четвертого отверстия и первого перекрестия стены устанавливаем уни. От двери влево и вправо устанавливаем унии не часто, чтобы стены вывести вкруг и отцентровать стойки. Унии при установке рукой подбиваем в отверстие тоно. К стене унии крепятся веревками так, чтобы не было возможности ей «съехать» вниз и выпасть из отверстия в тоно и упасть на пол (ударившись о твердый пол конец унии может сломаться). Унии удобнее вставлять снаружи юрты. Полностью устанавливаем уни, где необходимо, там нужно обчесать кончики уний топором или стамеской.



## 6

Когда все унии будут установлены, начинаем ставить уни над дверью (они без вязочек). Подогнать концы и вставить уни в отверстия. На нижнем конце унии, находящемся над дверью, аккуратно выпилить как на фото так, чтобы она плотно садилась сверху на дверной блок. Сверху можно закрутить на саморез.



7

Одеваем чехол из бязи на каркас.  
Можно местами крепить степлером, чтобы не сдувало ветром



8

Крепим войлочные стены  
веревкой, продернутой через  
петли вокруг как на фото  
начинать нужно от двери  
и заканчивать с другой стороны  
прочно связать оба конца  
веревки, чтобы стены не могли  
сползти вниз



9

Войлочные полукруги (их 2 шт) укладываются на крышу в такой  
последовательности: сначала на переднюю часть крыши (над дверью)



с вырезом под тоно под круг), потом на заднюю часть крыши так чтобы тоно на половину было закрытым



10

Укладываем дополнительную защиту от дождя – подложку под чехол



11

В завершении одеваем чехол, туго обвязываем его веревками с наружи.



Если в устанавливаемом месте часто дуют ветра, то можно дополнительно закрепить веревками. Белая веревка с 6-ю привязанными в пучки на ней другими веревками накидывается на купол юрты, а шесть веревок должны опускаться по крыше и стенам на пол. В тех местах, где веревки касаются пола нужно вкрутить 6 крючков и привязать низпадающие концы веревок так, чтобы веревками чехол был крепко прижат и ветер не мог бы его сорвать.